

VERSCHLUSS
Der Griff ist durch den GfS Fensterwächter® gesichert. Das Fenster kann jedoch im Notfall, wie gewohnt, mit einer einzigen Öffnungsbewegung durch Drehen des Griffes geöffnet werden.



ÖFFNUNG
Durch Schwenken des Fenstergriffes wird der GfS Fensterwächter® aktiviert. Es ertönt ein Alarm, der nur mit dem Geräteschlüssel zurückgesetzt werden kann.




DAUEROFFEN
Der GfS Fensterwächter® kann mit dem Geräteschlüssel, um 180 Grad gedreht, auf Daueroffen gestellt werden. So kann das Fenster – zum Beispiel zum Lüften – alarmfrei geöffnet werden.




I. Montageschema des GfS Fensterwächters®

Den GfS Fensterwächter senkrecht unter die Fensterrolive halten, so dass das Gerät mittig darunter sitzt. Den GfS Fensterwächter® in dieser Position anzeichnen.

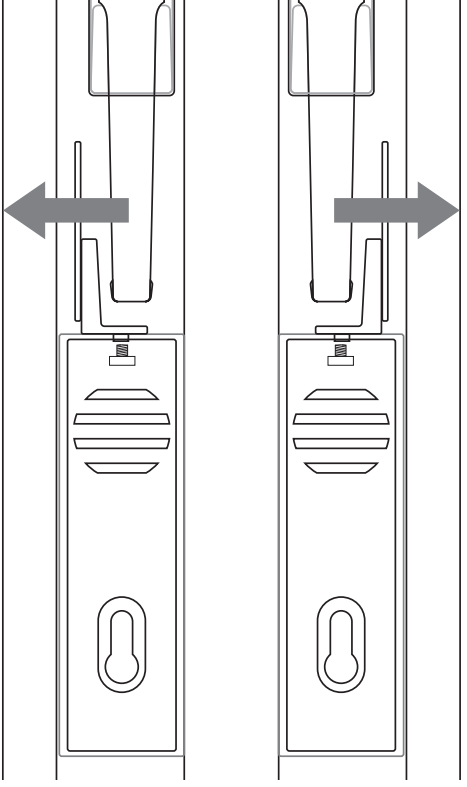

II. Vorbereiten des GfS Fensterwächters®

Öffnen Sie das Gerät, indem Sie den Deckel abnehmen. Anschließend klemmen Sie die Batterie ab, nehmen sie heraus und legen sie beiseite. Entscheiden Sie, ob Sie einen linken oder rechten Anschlag benötigen. Befestigen Sie nun den Anschlagswinkel entsprechend am Deckel. Stecken Sie hierzu die beiden Führungsrippen in die Löcher am Deckel und verschrauben Sie beides mit der mitgelieferten Schraube (M4)

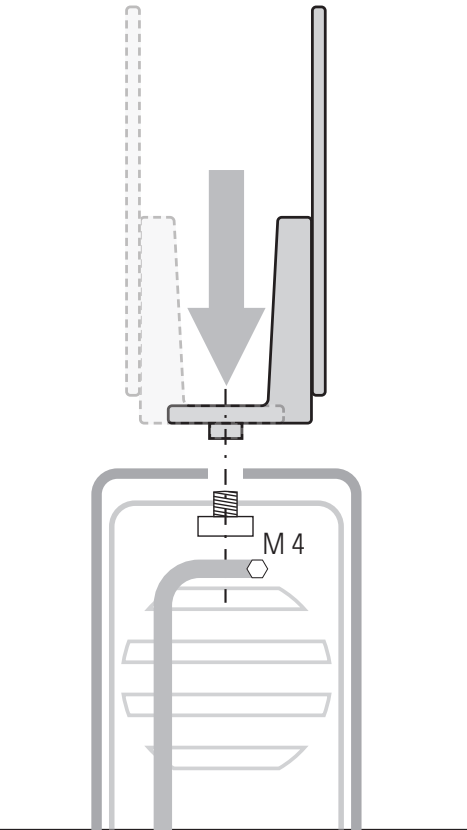

III. Montieren des GfS Fensterwächters®

1. Zeichnen Sie die Positionierung des GfS Fensterwächters® unter der Fensterrolive an.



1a. **Wenn Sie die Klebeplatte verwenden:** Reinigen Sie den Rahmen gründlich indem Sie Fett und Staub entfernen, ziehen die Schutzfolie von der Klebefläche und befestigen Sie die Platte nach Ihren Markierungen auf dem Rahmen. Drücken Sie die Klebeplatte für ca. 10 – 15 Sekunden fest an.



Achtung: Zur Bedienung des Gerätes ist der Geräteschlüssel unerlässlich. Bitte bewahren Sie diesen sorgfältig auf. **Ohne Schlüssel ist keine Bedienung möglich.**

Es ist unbedingt darauf zu achten, daß der mechanische Auslöseweg des Fenstergriffes bis zu ihrem Endanschlag gewährleistet ist. Der GfS Fensterwächter® und seine Montagehilfen müssen nach Auslösung den Betätigungsweg des Fenstergriffes komplett freigeben.

2. Verschieben Sie die Grund- und die Drehplatte im 90°-Winkel gegeneinander, bis am Rand die oberen und unteren Montagelöcher sichtbar werden oder der Rastbolzen am Auslösemechanismus einrastet. Bohren Sie gegebenenfalls vor und verschrauben Sie den GfS Fensterwächter® gemäß Ihrer Markierungen. Setzen Sie anschließend die Batterie in das Batteriefach ein und verbinden sie wieder mit der Klemme. Zum Schluß setzen Sie den Gehäusedeckel wieder auf und verschrauben ihn, beginnend mit der Schraube unten links. Das Gerät ist nun betriebsbereit.



GfS Sicherheit an Türen




GfS FENSTERWÄCHTER®PUR Art.-Nr.: 915 000
Lieferumfang

- Piktogramme
- Profilhalbzylinder
- 9-V Blockbatterie

Das Prinzip

Der GfS Fensterwächter® sichert das Fluchtfenster oder die Terrassentür und ermöglicht deren Benutzung in einem einzigen Öffnungsvorgang. In Verschlussstellung sichert der GfS Fensterwächter® die Fensterrolive. Durch Drehen des Griffes wird der GfS Fensterwächter® zeitgleich zur Seite gedreht und gibt dem Fenstergriff den Weg frei, das Fenster kann geöffnet werden. Gleichzeitig ertönt ein Alarmsignal (ca. 95 dB/M). Nur mit Hilfe eines Schlüssels lässt sich der Daueralarm von einer berechtigten Person abschalten und der GfS Fensterwächter® in seine Ausgangsposition zurückstellen. Zum Lüften ist die Dauerfreigabe des Systems über den Geräteschlüssel möglich.

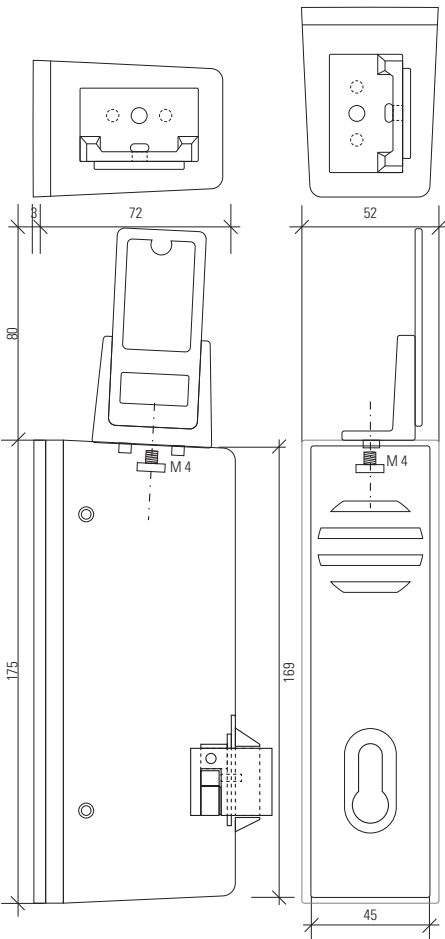

Noch Fragen?
Unser Beraterteam steht Ihnen
Montag bis Donnerstag von 8.00 bis 17.00 Uhr
und am Freitag von 8.00 bis 14.00 Uhr zur Verfügung.
040-7 90 19 50

GfS – Gesellschaft für Sicherheitstechnik mbH
Tempowerkring 15 · 21079 Hamburg Tel. 0 40 - 79 01 95 0
info@gfs-online.com · www.gfs-online.com

Für Druck- und Satzfehler übernehmen wir keine Haftung. Preiserhöhungen, technische Änderungen und Aktualisierungen behalten wir uns vor.

Entsorgungshinweis
Entsorgen Sie das Altgerät über eine Sammelstelle für Elektronikschrott oder über Ihren Fachhändler. Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial in die Sammelbehälter für Pappe, Papier und Kunststoffe. **Altgeräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden.**



Gewährleistung
Innerhalb der gesetzlichen Garantiezeit beseitigen wir unentgeltlich die Mängel des Gerätes, die auf Material- oder Herstellungsfehlern beruhen, durch Reparatur oder Umtausch. Die Garantie erlischt bei Fremdeingriff.

Konformität
Dieses Produkt erfüllt die wesentlichen Anforderungen der R &TTE-Richtlinie 1999/5/EG. Die Konformitätserklärung können Sie bei Ihrem Lieferanten anfordern.

Kundendienst
Sollten trotz sachgerechter Handhabung Störungen auftreten oder wurde das Gerät beschädigt, wenden Sie sich bitte an Ihren Lieferanten.

Für Druck- und Satzfehler übernehmen wir keine Haftung. Preiserhöhungen, technische Änderungen und Aktualisierungen behalten wir uns vor.

915100_PW_PUR_1023