



Die Hemmschwelle unter dem Türgriff ist aktiv. Die Klinke kann nicht betätigt werden, da der Türwächter diese sichert.



Durch Schwenken rastet der Türwächter ein und gibt den Betätigungsweg der Klinke frei. Gleichzeitig ertönt ein Alarm.




Berechtigte Personen benutzen nicht die Klinke, sondern öffnen die Schloss-falle mit dem Schlüssel, um die Tür zu begehen.



Mit dem Geräteschlüssel kann der Türwächter durch Drehung um 180° alarmfrei in eine Dauerfreigabeposition gebracht werden. In dieser Stellung ist die Tür normal zu begehen.

Einbau des Profilhalbzylinders




Länge 40,5 mm
Schließbartstellung unten rechts oder links 45°
Haube, Rosette mit Arretierungsblech und Schrauben
bereitlegen. Den Zylinder mit dem Schlüssel zusammen durch die Zylinderöffnung im Arretierungsblech **1** schieben und mit der auf der Innenseite liegenden M5-Schraube **2** fixieren.
Die Schließnase befindet sich auf der linken Seite.
Den Zylinder mit Arretierungsblech von innen in die Ausstanzung der Haube drücken. Von aussen die Rosette **3** gegensetzen und beide Teile von innen mit M4-Schrauben **4** zusammenziehen.

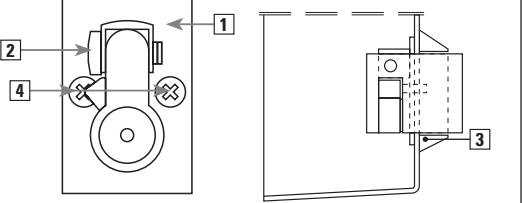

Bedienung des GfS Schwenk-Türwächters



ALARMABSCHALTUNG/RESET

Zum Ausschalten des Alarms führen Sie den Geräteschlüssel in den Zylinder ein und drehen bis zum Anschlag nach rechts **1**. Halten Sie den Schlüssel in dieser Position und drehen den GfS Schwenk-Türwächter mit der anderen in seine Ausgangsposition zurück. Hierbei ertönt der Alarm

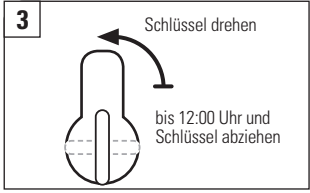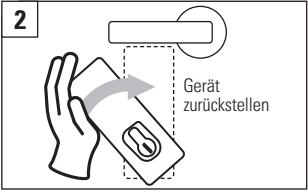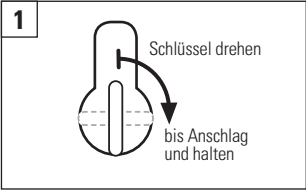

DAUEROFFEN


Zum Einstellen der Daueroffen-Funktion führen Sie den Geräteschlüssel in den Zylinder ein und drehen bis zum Anschlag nach rechts **1**. Halten Sie den Schlüssel in dieser Position und drehen gleichzeitig den GfS Schwenk-Türwächter mit der anderen Hand um 180° in die senkrechte Position **2**.

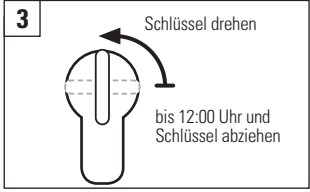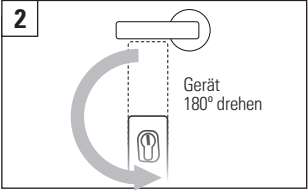

Drehen Sie nun den Schlüssel zurück in die 18:00 Uhr-Position und ziehen ihn ab **3**. Der GfS Schwenk-Türwächter ist jetzt in Daueroffen-Stellung und die Tür kann alarmfrei benutzt werden. Um das Gerät wieder in Funktionsposition zu setzen, gehen Sie wie oben beschrieben vor.


Montage des GfS Schwenk-Türwächters

I. Einstellung links oder rechts

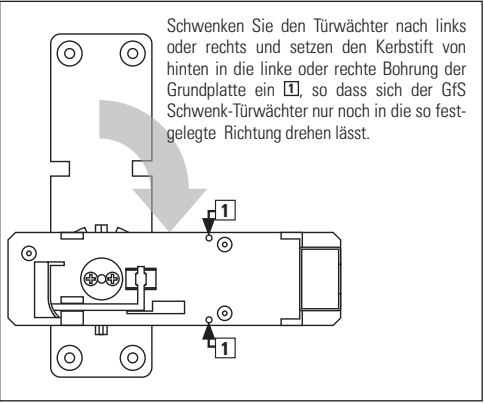

Schwenken Sie den Türwächter nach links oder rechts und setzen den Kerbstift von hinten in die linke oder rechte Bohrung der Grundplatte ein **1**, so dass sich der GfS Schwenk-Türwächter nur noch in die so festgelegte Richtung drehen lässt.

II. Positionierung

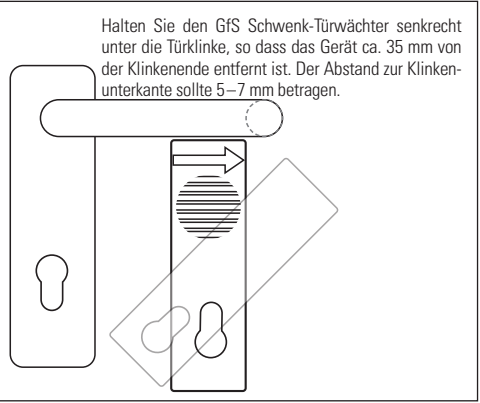

Halten Sie den GfS Schwenk-Türwächter senkrecht unter die Türklinke, so dass das Gerät ca. 35 mm von der Klinkenende entfernt ist. Der Abstand zur Klinkenunterkante sollte 5–7 mm betragen.


III. Montage und Inbetriebnahme

Zunächst den Gehäusedeckel entfernen und den Profilhalbzylinder montieren. Dann die Batterie mit der Klemme verbinden und ins Batteriefach einsetzen.

Den Türwächter seitlich in die waagerechte Position schwenken, unter den Türdrücker halten und die vier Bohrungen **2** markieren. In der angezeichneten Position den Türwächter mit vier Holz- bzw. Blechschrauben befestigen.

ACHTUNG: Das Aufkleben des Tür-Piktogramms nicht vergessen.

Es ist unbedingt darauf zu achten, dass der mechanische Auslöseweg der Türklinke bis zu ihrem Endanschlag gewährleistet ist. Das Türwächtersystem und Montagehilfen müssen nach Auslösung den Betätigungsweg der Türklinke komplett freigegeben haben.

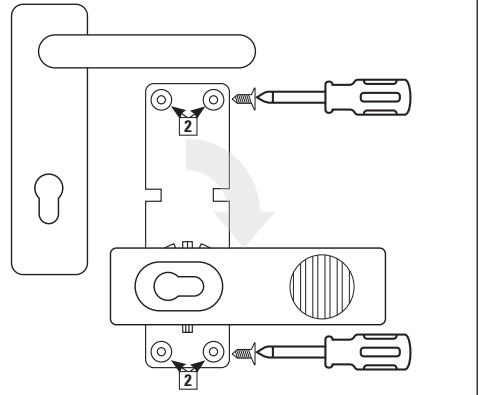


ACHTUNG ALARM!

Wenn Sie Batterie anschließen, ertönt der Sabotagealarm. Dieser ertönt, wenn Sie die linke untere Gehäuseschraube einsetzen.

Montage an Glas-Rahmentüren


1. Befestigen Sie zunächst den GfS Schwenk-Türwächter an der unteren Montageplatte.
2. Halten Sie dann den GfS Schwenk-Türwächter so unter die Klinke, daß die Position den Vorgaben (siehe Montageschema) entspricht. Die Bohrungen der Montageplatte sollten hierbei mittig auf dem Rahmen liegen.
3. Übertragen Sie nun die Bohrungen der Montageplatte auf den Rahmen.
4. Trennen Sie Montageplatte und Türwächter.
5. Befestigen Sie die Montageplatte mit den mitgelieferten Schrauben. Zur Verbesserung der Stabilität sollten Sie alle vier Befestigungsschrauben und die Kerbstifte verbauen.
6. Legen Sie die zweite Platte über die erste, so daß die 4 Schrauben verdeckt sind und verschrauben den GfS Schwenk-Türwächter durch die Montagebohrungen.

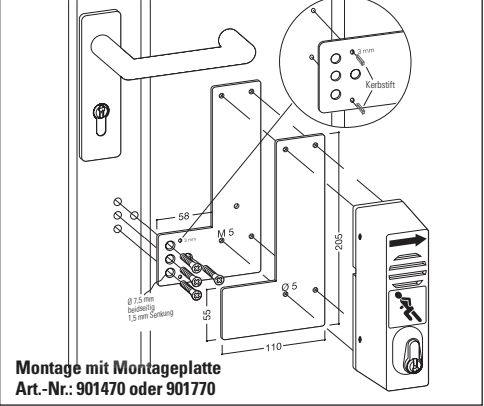

Montage mit Montageplatte
Art.-Nr.: 901470 oder 901770

Montage an Brandschutztüren

1. Befestigen Sie zunächst den GfS Schwenk-Türwächter an der Montageplatte (Art.-Nr.: 901670).
2. Halten Sie dann den Türwächter so unter den Drücker, daß die Position den Vorgaben (siehe II) entspricht.
3. Ziehen Sie die Schutzfolie vom Klebestreifen ab, und bringen Sie den GfS Schwenk-Türwächter an die markierte Position und halten beides für kurze Zeit aneinander gepresst. Um eine optimale Festigkeit zu erreichen, muß die Oberfläche sauber, trocken und fettfrei sein.

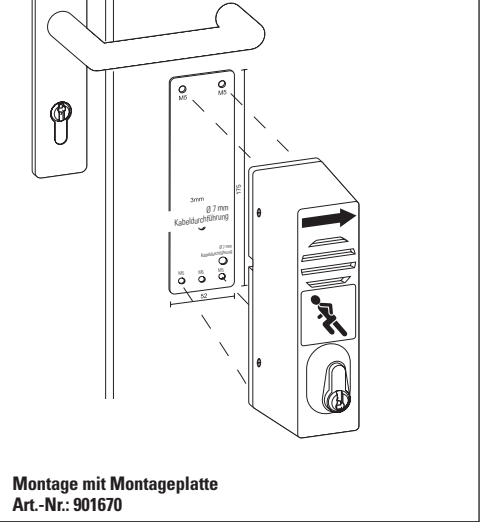

Montage mit Montageplatte
Art.-Nr.: 901670

ACHTUNG: Bitte vermeiden Sie, dass der Zylinder beim Öffnen der Tür gegen die Wand stößt, da das Gerät sonst beschädigt werden könnte. Zur Vermeidung dieser Gefahr eignen sich z. B. Türstopper.

Entsorgungshinweis
Entsorgen Sie das Altgerät über eine Sammelstelle für Elektronikschrott oder über Ihren Fachhändler. Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial in die Sammelbehälter für Pappe, Papier und Kunststoffe. Altgeräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden.



Gewährleistung
Innerhalb der gesetzlichen Garantiezeit beseitigen wir unentgeltlich die Mängel des Gerätes, die auf Material- oder Herstellungsfehlern beruhen, durch Reparatur oder Umtausch. Die Garantie erlischt bei Fremdeingriff.

Kundendienst
Sollten trotz sachgerechter Handhabung Störungen auftreten oder wurde das Gerät beschädigt, wenden Sie sich bitte an Ihren Lieferanten

GfS Schwenk-Türwächter

PUR

Notausgangssicherung.

Nicht mehr, nicht weniger.

mit PHZ

Art.-Nr.: 910000

ohne PHZ

Art.-Nr.: 920000

PRAXIS

Das Modell für's Alltägliche.

Er hat zusätzlich einen

- Deckelabhebekontakt
- Batterieüberwachung

mit PHZ

Art.-Nr.: 910050

ohne PHZ

Art.-Nr.: 920050

PLUS

Für die besondere Anwendung.

Er verfügt zusätzlich über

- Deckelabhebekontakt
- Batterieüberwachung
- Fremdeinspeisungsklemme

mit PHZ

Art.-Nr.: 910060

ohne PHZ

Art.-Nr.: 920060




Das Prinzip

Der Gesetzgeber fordert, dass diese immer frei und leicht für jedermann zu öffnen sind, um im Notfall das Gebäude schnell verlassen zu können. Andererseits laden offene Notausgänge zum Missbrauch ein und sollten daher gesichert werden. Mit dem Türwächter werden Sie beiden Anforderungen gerecht. Er wird so unter den Drücker montiert, dass er ein Betätigen verhindert und somit den Türdrücker sichert. Die Tür lässt sich öffnen, wenn vorher der Türwächter zur Seite geschwenkt wurde.

Lieferumfang

- GfS Schwenk-TürwächterPRAXIS Art.-Nr.: 920050
- Batterieüberwachung
- Deckelabhebekontakt/Sabotagealarm
- 9 V-Batterie
- 1 kleines Piktogramm mit Richtungspfeil für den GfS Schwenk-Türwächter, langnacheuchend
- 1 großes Piktogramm für die Tür, langnacheuchend, mit Benutzungshinweis
- 4 Schrauben zur Befestigung

Maße

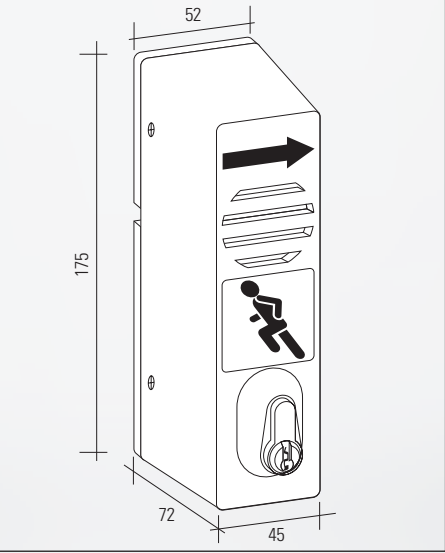

Sie haben Fragen?

Unser Beraterteam steht Ihnen

Montag bis Donnerstag von 8.00 bis 17.00 Uhr
und am Freitag von 8.00 bis 14.00 Uhr zur Verfügung.

040-7 90 19 50



GfS – Gesellschaft für Sicherheitstechnik mbH

Tempowerkring 15 · D-21079 Hamburg Tel. 0 40 - 79 01 95 0

info@gfs-online.com · www.gfs-online.com

Für Druck- und Satzfehler übernehmen wir keine Haftung. Preiserhöhungen, technische Änderungen und Aktualisierungen behalten wir uns vor.

920050_PUR_0523