


Montageanleitung TR9000-E

Abdeckkranz und Wetterschutz Ø70mm
Rohr Ø50mm x 220mm

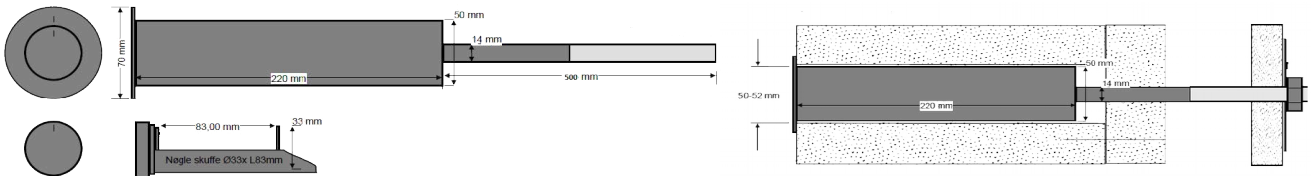

Installation Schlüsseltresor:

Bohren Sie für den Schlüsseltresor zunächst ein 220 mm tiefes Loch mit einem Durchmesser von 50-52 mm in die Wand. Für die Gewindestange bohren Sie mittig ein Ø20 mm Loch durch die Wand. (Falls die Wand über 700 mm stark ist, wird ein Rohrverbindungsstück Ø20mm empfohlen. Das Loch für die Gewindestange sollte dann einem Durchmesser von 24 bis 26 mm haben).

Das Notöffnungsseil wird durch das Gewinderohr gelegt. Prüfen Sie, ob das Auslösekabel für die Notentriegelung locker ist, die Sperrklinke im Schlüsselrohr aktiviert werden und vollständig auf und ab bewegt werden kann. Andernfalls rastet die Sperrklinke nicht ein und die Schublade schließt nicht richtig. Zum Auslösen der Notentriegelung zieht man an der Schnur und hält sie während der Entriegelung gezogen. Schlüsselfach eindrücken und loslassen.

Bohren Sie für die Verbindungskabel zusätzlich ein ca. Ø8-10mm Loch durch die Wand. Stellen Sie dabei sicher, dass die Drähte bei der Montage der Ankerplatte nicht eingeklemmt werden. (ggf. muss Ankerplatte angebohrt werden). Ankerplatte mit beiliegender selbst-sichernde Mutter M14x1,5 festziehen. Gegebenenfalls mit enthaltene Mutter M14x1,5 kontern. Achten Sie beim anziehen darauf, dass sich die Markierungen auf der Vorderseite auf der 12:00 Uhr Position befinden.

Kabelanschlüsse der Schlüsselbox.

Rotes Kabel: Magnetspule, Summer und Mikroschalter haben gemeinsamen Plusleiter.

Schwarzes Kabel: Magnetspule

Gelbes Kabel: Summer

Grünes Kabel: Mikroschalter legt Plus aus, wenn der aktiviert wird (wenn Tastenschublade gedrückt wird).

Weißes Kabel: Kabelmanipulationsüberwachung

Alternativ zur Installation mit Ankerplatte können Sie den Schlüsseltresor auch mittels eines 2-Komponenten Kleber (UPM 44 oder gleichwertig) einkleben. Bohren sie dafür ein Ø51-52 mm und 220 mm tiefes Loch in die Wand. Bohren Sie für die Verbindungskabel zusätzlich ein ca. Ø8-10mm Loch durch die Wand. Um Kleberückstände zu vermeiden, bitte Wand abdecken. Das Loch gründlich reinigen, den Kleber sauber, über die ganze Länge verteilt einbringen. Das Schlüsselrohr ebenfalls ganzflächig mit Kleber bestreichen. Schlüsseltresor einbringen und überschüssigen Kleber sofort abwischen. Achten Sie auch hier darauf, dass sich die Markierungen auf der Vorderseite auf der 12:00 Uhr Position befinden.

Energieversorgung:

12 V DC - 1,5 Ah (beim Einziehen des Magneten 1-2 Sekunden).

Wenn die Schublade hineingedrückt wird, wird der Mikroschalter aktiviert. Dieser muss einen "Timer" in der Steuerungselektronik starten und für 1-2 Sekunden den Öffnungskontakt halten, damit die Magnetspule nicht zu heiß wird. (wenn z.B. die Schlüsselschublade weiterhin gedrückt würde).